


# Mode émetteur Bluetooth (TX)



1. Connectez l'adaptateur audio à une source d'alimentation (téléviseur ou adaptateur secteur) avec le câble USB et connectez-le au téléviseur avec l'un des **câbles**.

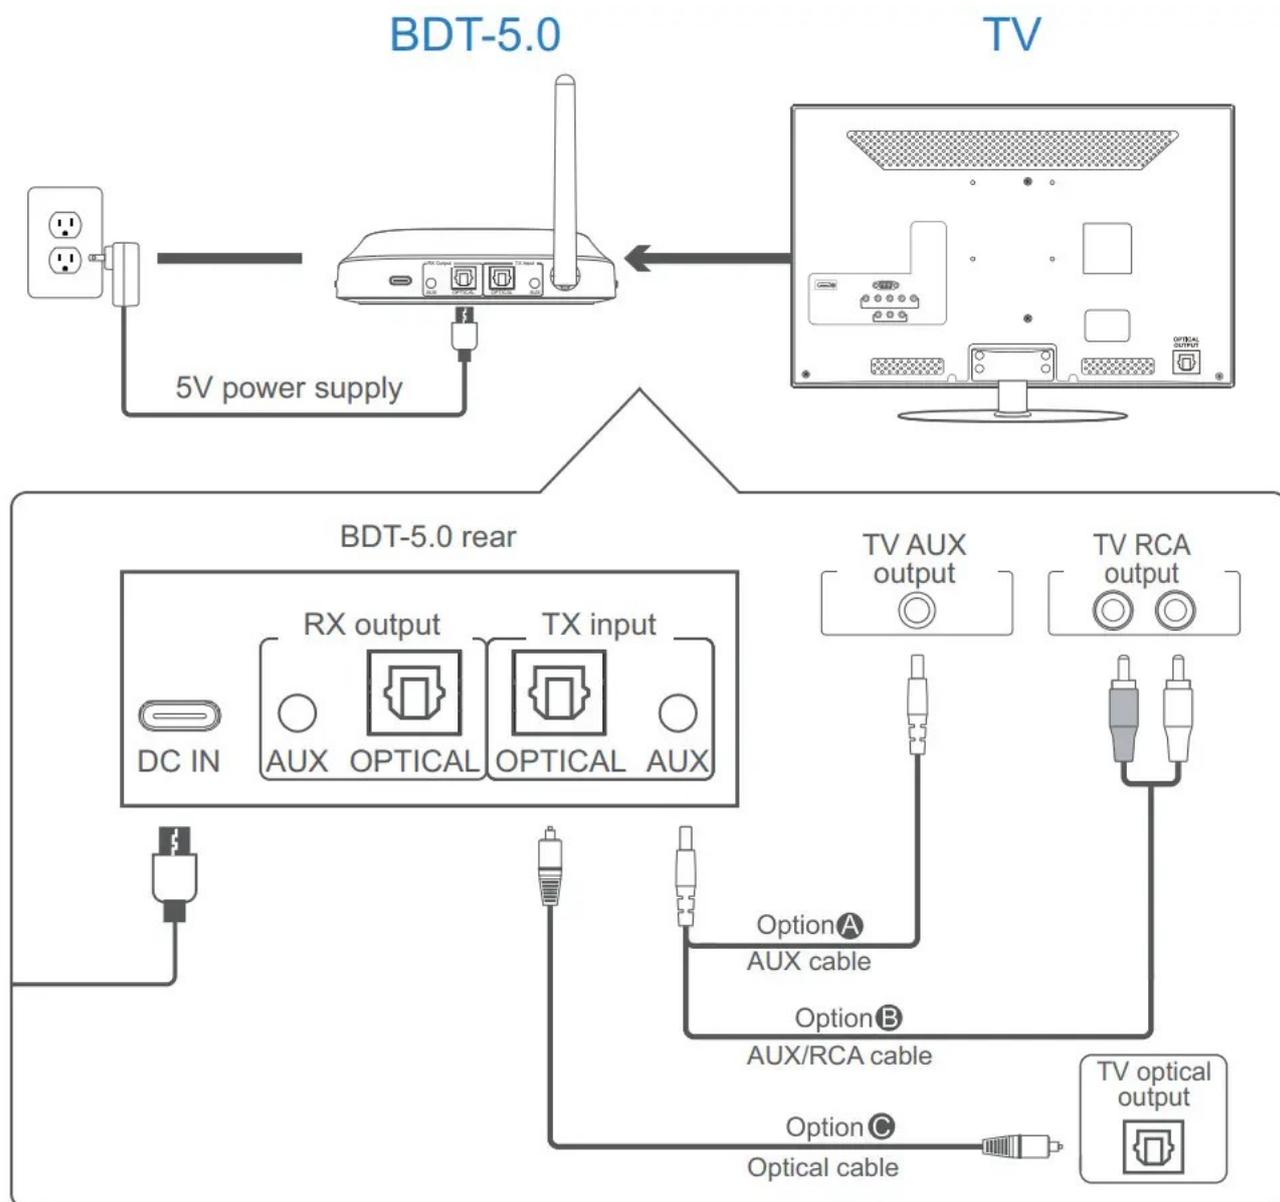

2. **Note:** Si vous rencontrez des problèmes, veuillez vérifier les paramètres audio du téléviseur et si vous utilisez la bonne

connexion sur le téléviseur. Si nécessaire, effectuez un test AUX avec un casque. Dolby/DTS n'est pas pris en charge pour la sortie optique, veuillez utiliser le format audio PCM.

### 3. Allumer.

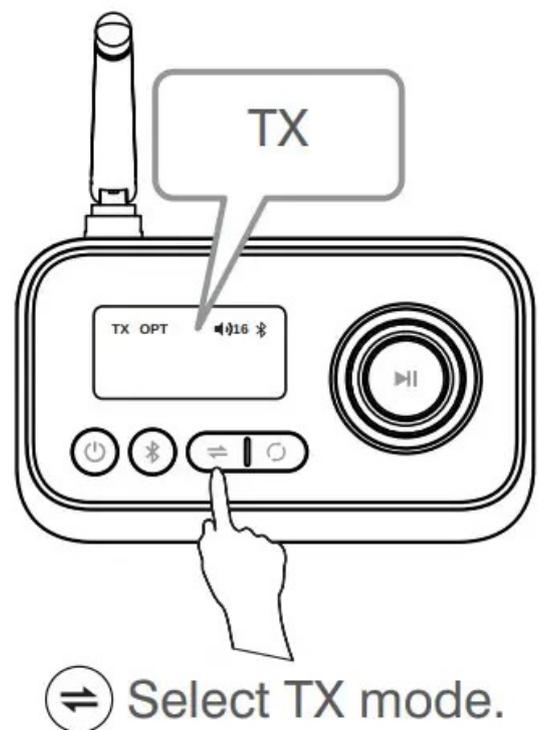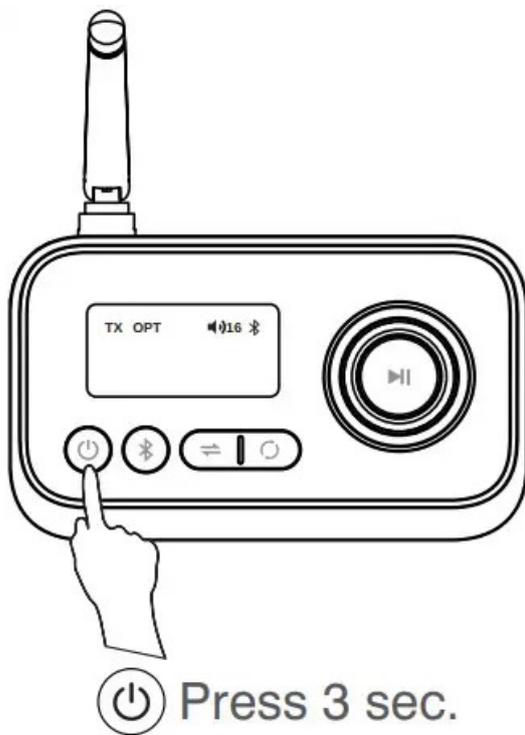


4. Paire.



5. Le BDT-5.0 entrera en mode d'appairage.  
Activez le Bluetooth sur les écouteurs.

Attendez que la connexion soit établie.

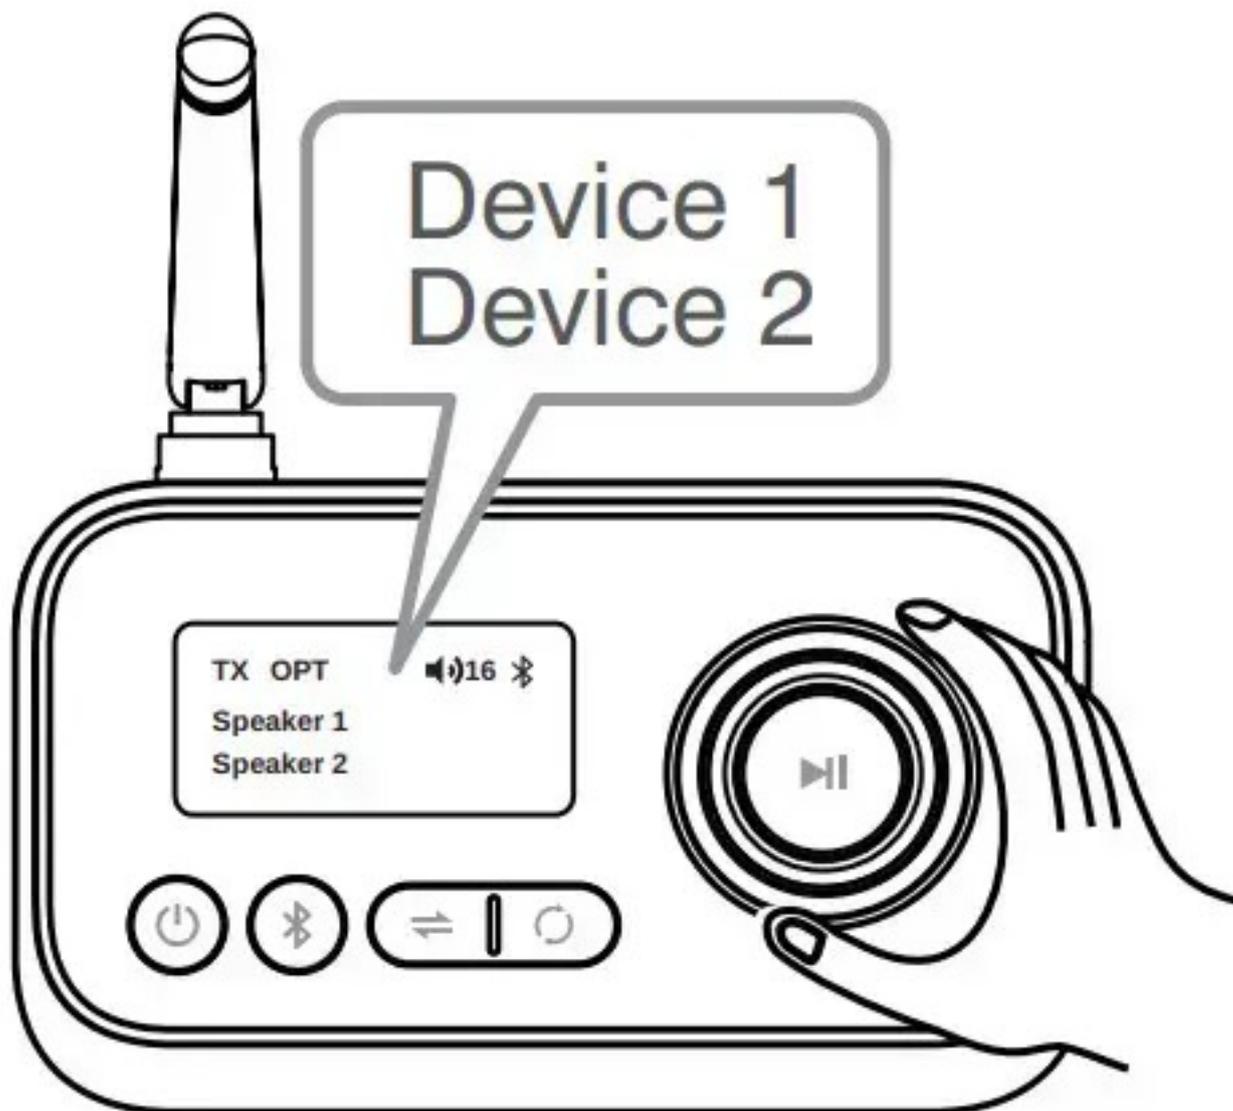

6.  Tournez pour sélectionner l'appareil.  
Appuyez pour confirmer.
7. Le BDT-5.0 peut simultanément diffuser de l'audio vers deux casques Bluetooth. Les deux peuvent jouer par exemple le même son TV. Pour cela, activez le Bluetooth sur le deuxième casque.  
Appuyez ensuite sur  à appairer et confirmer avec .

◆ Appuyez sur  pour déconnecter les deux appareils actuellement couplés et passer en mode recherche.

Les appareils disponibles sont affichés à l'écran. Pour vous connecter, sélectionnez et validez avec .


◆ Appuyez sur  pour coupler automatiquement deux appareils disponibles. Une fois la connexion établie, les noms des deux appareils s'affichent à l'écran.

◆ Le BDT-5.0 se reconnectera automatiquement aux deux casques récemment connectés une fois qu'ils seront en mode d'appairage.

## **Mode récepteur Bluetooth (RX)**


1. Connectez l'adaptateur audio à une source d'alimentation (téléviseur ou adaptateur secteur) avec le câble USB et connectez-le

au téléviseur avec l'un des câbles audio.  
BDT-5.0 Loudspeaker

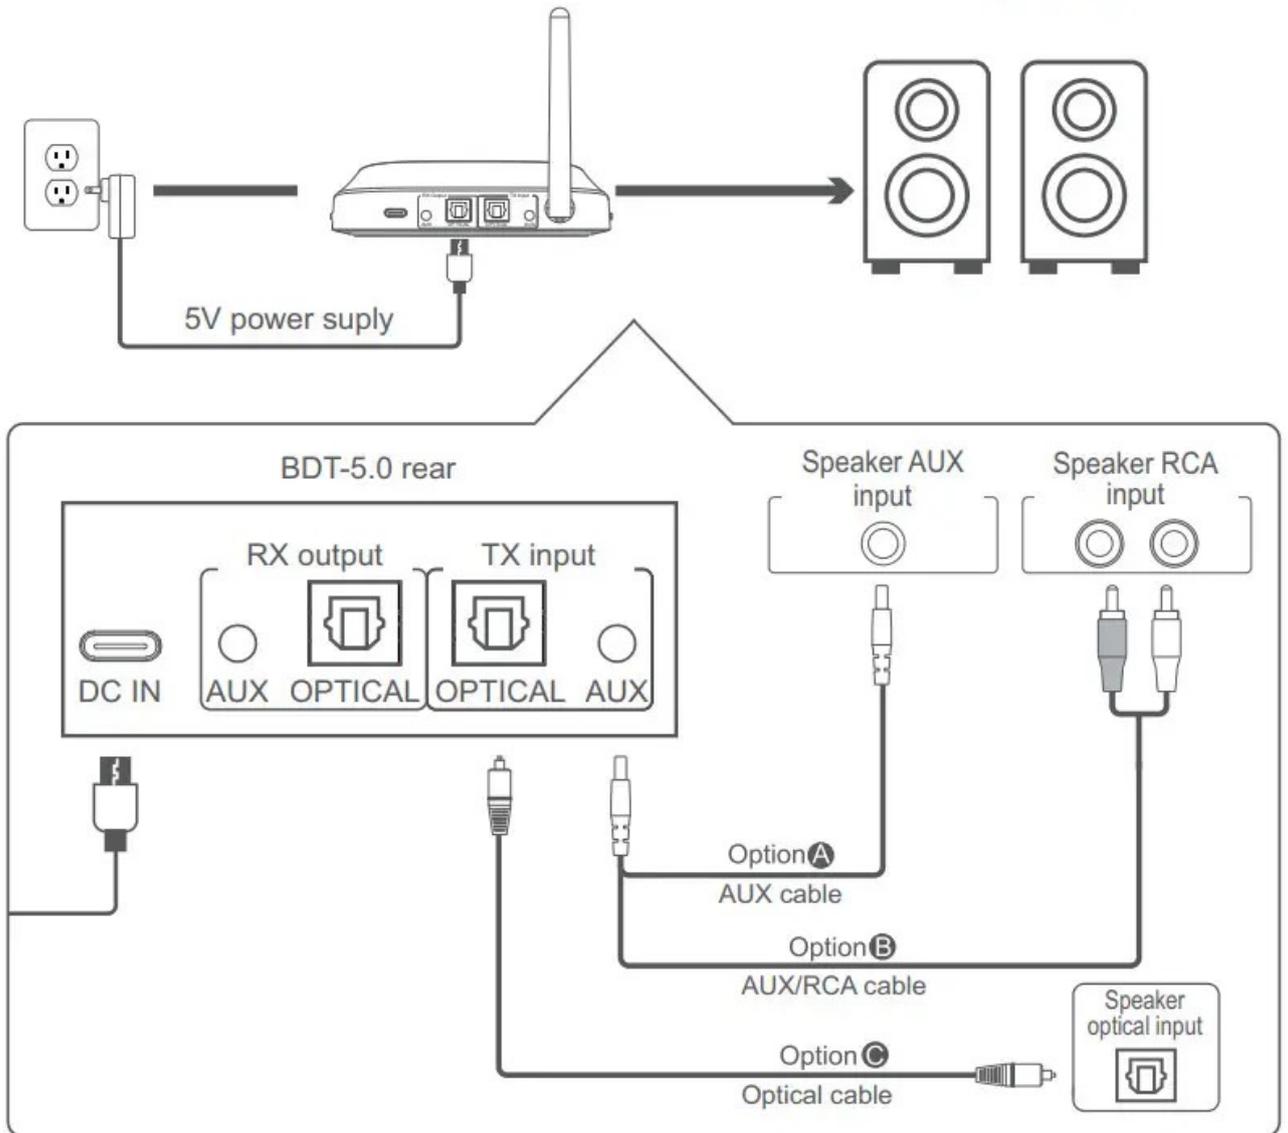


2.

### 3. Allumer.

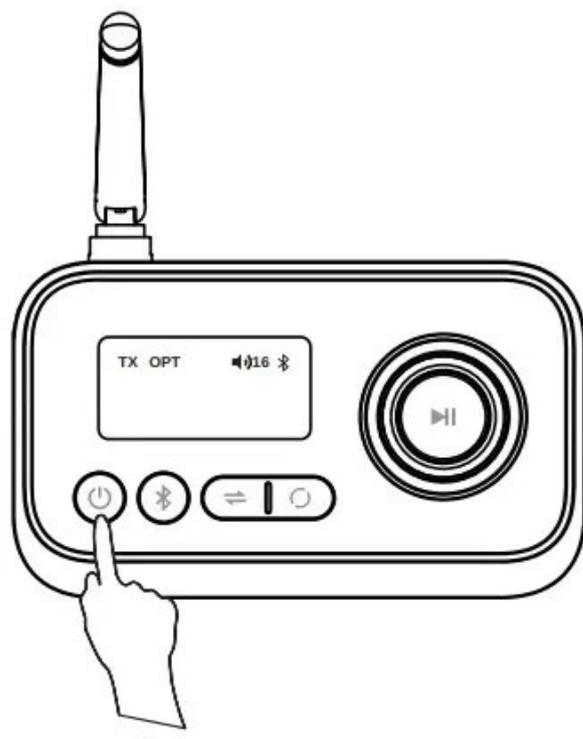


 Press 3 sec.

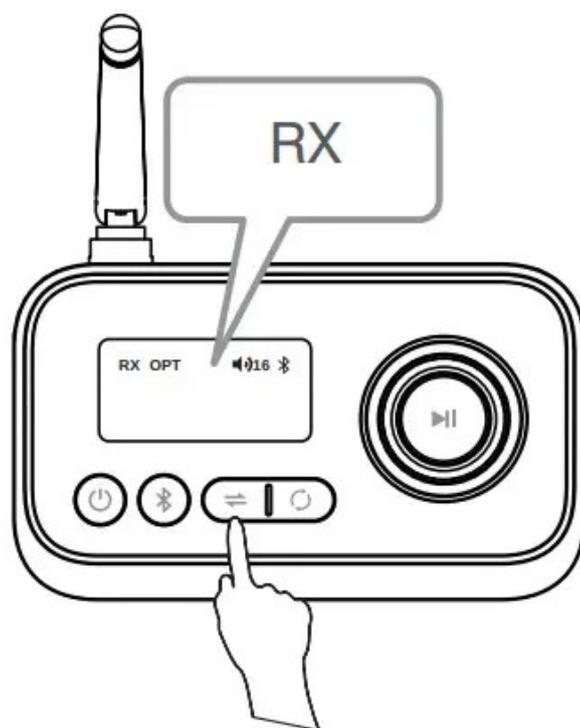


 Select TX mode.

### 4. Paire.

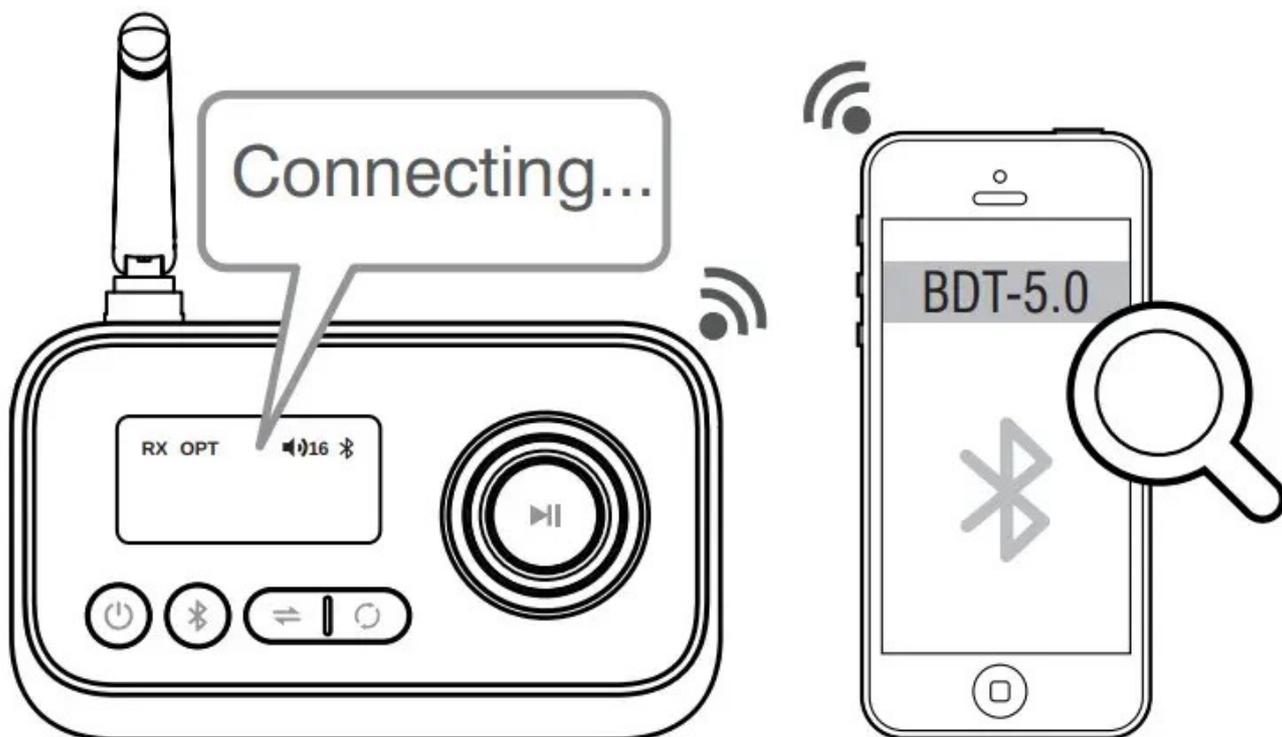

5. Le BDT-5.0 entrera en mode d'appairage.  
Activez Bluetooth sur le smartphone et

connectez-vous au BDT-5.0.

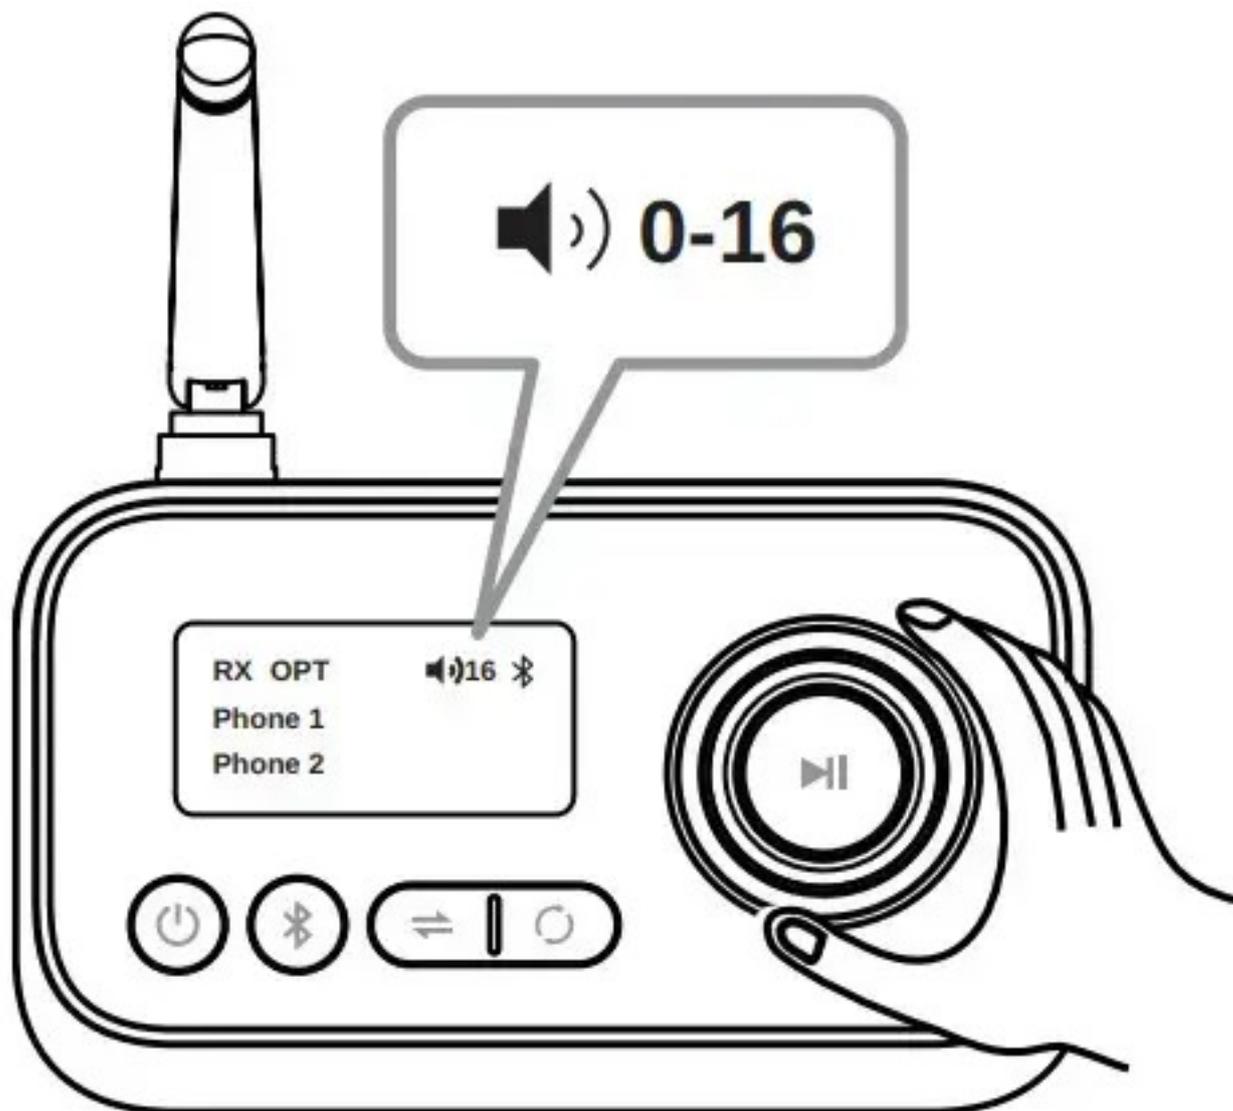

6.  Tournez pour régler le volume.  
Appuyez pour faire une pause.
- Le BDT-5.0 peut se coupler avec 2 smartphones ou appareils audio simultanément, mais ne peut lire de la musique qu'à partir d'un seul appareil à la fois.
- Presse  pour déconnecter les 2 appareils actuellement couplés et passer en mode

recherche.

- Le BDT-5.0 stocke les informations d'appairage et tentera de se reconnecter avec les 2 derniers appareils appariés lorsqu'il sera allumé.